

ALCATEL

home & business phones

ALCATEL T56

GUIDE UTILISATEUR USER GUIDE



www.alcatel-home.com

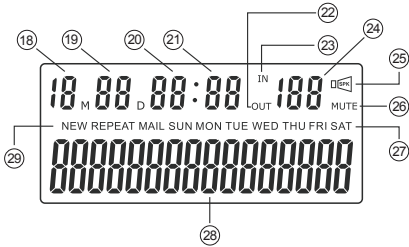


Fig 3

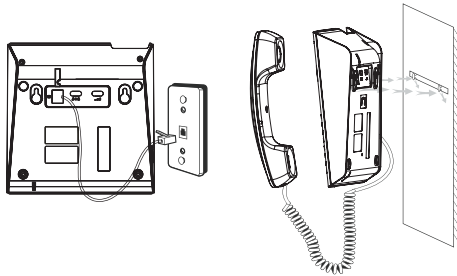


Fig 4

Fig 5

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE

TOUCHES DE LA STATION DE BASE :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Voyant indiquant un sonnerie | 2. Touche Supprimer |
| 3. Touche Haut | 4. Touche Sortie |
| 5. Touche Bas | 6. Touche Secret/Contraste |
| 7. Touche Répertoire | 8. Touche Programme |
| 9. Touche Mémoire | 10. Micro |
| 11. Temps de flashing | 12. Touche Mains-libres |
| 13. Touche BIS | 14. Touche Composer |
| 15. Touche Menu (appui long) | 16. Bouton du volume de la sonnerie |
| 17. Bouton du volume du haut-parleur | |

ICÔNES D'AFFICHAGE :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 18. Mois | 19. Jour |
| 20. Heure | 21. Minute |
| 22. Appel sortant | 23. Appel entrant |
| 24. Numéro du journal* | 25. Mains-libres |
| 26. Secret | 27. Jour de la semaine |
| 28. Affichage du numéro de téléphone* | 29. Nouvel appel reçu* |

* Sous réserve d'abonnement au service auprès de l'opérateur de téléphonie fixe.

INSTALLATION ET CONFIGURATION

Votre téléphone doit être placé sur une surface plane ou vous pouvez le fixer à un mur.


INSTALLATION DU TELEPHONE

1. Brancher le combiné.
2. Brancher la ligne téléphonique.



INSTALLATION MURALE

1. Faites pivoter le bouton du support mural comme indiqué sur le schéma suivant :



2. Branchez une extrémité du cordon de ligne dans le connecteur situé sous la base "Phone icon". (Fig 4), puis l'autre extrémité à la prise murale "T".
3. Fixez le téléphone sur le mur comme indiqué sur le schéma suivant. (Fig 5)

CHANGER LE TEMPS DE FLASHING (si nécessaire):

- Appui long sur la touche (2s) MENU / ou sélectionner SET 4 FLASH / MENU / ou sélectionner le temps de flashing 100 / 300 or 600 / MENU / R. (Par défaut, 300MS pour une utilisation en France)

UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

RECEVOIR ET METTRE FIN À UN APPEL

- Appuyer sur pour émettre un appel, et sur pour mettre fin à votre appel. OU
- / /
- / /
- / /

ÉMETTRE UN APPEL

- ou avant ou après la composition du numéro, ou
- Composer le numéro /
- Depuis la liste Bis:
 1. / ou
 2. ou /
- Depuis le journal des appels*:
 1. ou sélectionner le correspondant à appeler / ou
 2. ou sélectionner le correspondant à appeler / ... pour insérer un préfixe avant le numéro sélectionné / ou
- Depuis les mémoires directes:
 1. pour sélectionner une des touches d'accès direct M1~M4 ou + ... / ou
 2. ou / pour sélectionner une des touches d'accès direct M1~M4 ou + ...

DÉSACTIVER LE MICROPHONE:

En mode décroché, l'utilisateur peut appuyer sur la touche pour accéder à la fonction secret. Lorsque secret est activé, MUTE est affiché. Appuyez sur la touche pour quitter la fonction secret et repasser en mode de conversation normal.

LE RÉGLAGE DU CONTRASTE DU LCD:

la touche pour sélectionner le contraste de l'écran LCD (5 niveaux, niveau 3 par défaut).

EFFACER UN NUMÉRO DU JOURNAL DES APPELS:

- Effacer un numéro dans le journal des appels: ou pour sélectionner le numéro / .
- Effacer tous les numéros dans le journal des appels: ou sélectionner un des numéros / appui long pour confirmer TOUT EFFACER? / .

ENREGISTRER UN NUMÉRO:

- Enregistrer un numéro: / ... pour saisir le numéro / / ... pour sélectionner l'emplacement mémoire, ou pour sélectionner M1~M4.
- Enregistrer un numéro du journal des appels: ou pour sélectionner le numéro / / ... pour sélectionner l'emplacement mémoire, ou pour sélectionner M1~M4.
- Enregistrer un des derniers numéros composés: ... pour sélectionner le numéro / / ... pour sélectionner l'emplacement mémoire, or pour sélectionner M1~M4.

PARCOURIR LA LISTE DES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS ET RAPPELER UN CORRESPONDANT:

- Parcourir la liste des derniers numéros composés: ...
- Rappeler un des derniers numéros composés: / / or / .

EFFACER UN NUMÉRO COMPOSÉ:

- Effacer un des derniers numéros composés: ... / .
- Effacer tous les numéros composés: / appui long pour sélectionner TOUT EFFACER? / .

AUTRES RÉGLAGES

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE:

- Appui long sur la touche MENU (2s) / ou pour sélectionner SET 1 DATE / MENU / ... / ou pour saisir Mois, Jour, Heure et Minute / MENU / R.

RÉGLER LE MODE DE NUMÉROTATION: FRÉQUENCES VOCALES/DÉCIMALES:

- Appui long sur la touche MENU (2s) / ou pour sélectionner SET 3 T-P / MENU / ou pour sélectionner FREQ VOC or DEC / MENU / R.

SECURITE

Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE

Le logo imprimé sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme aux exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes. Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site Web: www.alcatel-home.com

Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel-Lucent et sont utilisées sous licence par Atlinks.

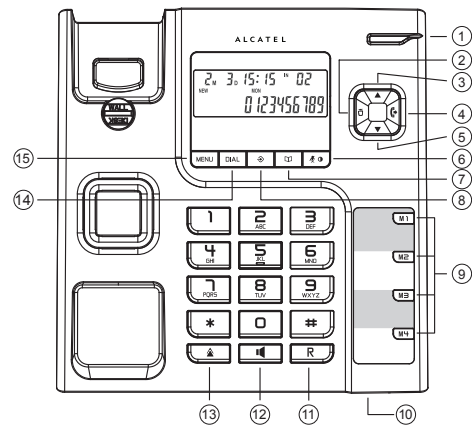


Fig 1.

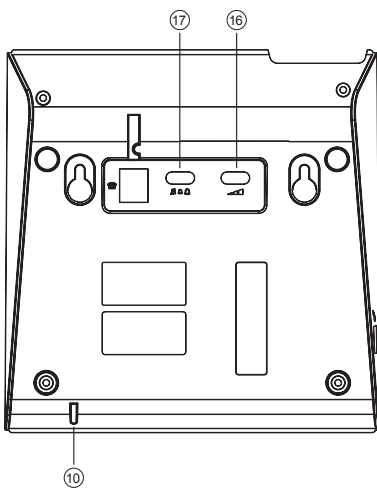


Fig 2.

PLEASE READ THIS USER'S GUIDE BEFORE USING YOUR PHONE

BASE STATION KEYS:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ring indicator | 2. Delete button |
| 3. Up button | 4. Out button |
| 5. Down button | 6. Mute/Contrast button |
| 7. Phonebook button | 8. Programme button |
| 9. Memory button | 10. Microphone |
| 11. Flash button | 12. Speaker button |
| 13. Redial button | 14. Dial button |
| 15. MENU Menu button | 16. Ringer volume switch |
| 17. Speaker volume switch | |

DISPLAY ICONS:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 18. Month | 19. Day |
| 20. Hour | 21. Minute |
| 22. Outgoing call | 23. Incoming call |
| 24. Call-log number* | 25. Speakerphone |
| 26. Mute | 27. Day of the week |
| 28. Phone number display* | 29. New CID*/Repeat/Voice mail |

* Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

INSTALLATION AND SETUP

Your phone should be placed on a level surface, such as a desk or table top, or you can mount it on a wall.

DESKTOP INSTALLATION

1. Connecting the handset.
2. Connecting the telephone line.



WALL MOUNT INSTALLATION

1. Rotate the wall mounting knob as shown in the following layout:



The knob is designed to keep this unit in place when the telephone is vertical on the wall.

2. Install the base unit to the wall and then plug one end of line cord into junction box and the other end into modular telephone line jack marked "S". (Fig. 4)
3. Fix the telephone on the wall. (Fig. 5)

SET FLASHTIME TO OPERATE CORRECTLY ON YOUR NETWORK:

- Long press (2s) on MENU key / ▲ or ▼ select **SET 4 FLASH** / MENU / ▲ or ▼ to select flash time **100 / 300 or 600** / MENU / R

USING THE PHONE

RECEIVE AND END A CALL

- / /
- / /
- / /
- / / / /

MAKE A CALL

- / or / either before or after dialing your number or,
- dial number /)
- From redial list:
 1. ▲ / / or /
 2. / or / ▲
- From call log list*:
 1. ▲ or ▼ to select the caller number / / or /
 2. ▲ or ▼ to select the caller number / / ... 9 to add number prior to the select number / / or /
- From direct memories:
 1. M to select memory location from M1~M4 or / + / ... 9 / / or /
 2. / or / / M to select memory location from M1~M4 or / + / ... 9
- Adding **PCODE** to a dial number: Once a dial number being retrieved under any of the above cases then long press the 0 key for 2s, a prefix code will be added to the dial number.

MUTE THE MICROPHONE:

In off-hook state, user can press the [] button to access mute function. When mute is on, the MUTE indicator will show on the screen. Press the [] button to exit mute function and resume normal conversation.

LCD CONTRAST ADJUSTMENT:

In on-hook state, user can press the [] button to select the LCD Contrast (1~5 choice, default is 3).

DELETE CALLER ID NUMBER:

- Delete a Caller ID number: ▲ or ▼ to select the number /
- Delete all Caller ID number: ▲ or ▼ to select the number / long press to confirm DELETE ALL? /

STORE NUMBER:

- Store a telephone number: / / ... 9 to input number / / / ... 9 to select memory location, or M to select M1~M4.
- Store an incoming call number: ▲ or ▼ to select the number / / / ... 9 to select memory location, or M to select M1~M4.

- Store an outgoing number: / ... to select the number / / / ... 9 to select memory location, or M to select M1~M4.

REVIEW AND DIAL BACK AN OUTING NUMBER:

- Review an outgoing number: / ...
- Dial back an outgoing number: / ... / or /

DELETE AN OUTING NUMBER:

- Delete an outgoing number: / ... /
- Delete all outgoing number: / ... / long press to select DELETE ALL? /

GENERAL SETTINGS

SETTING DATE AND TIME:

- Long press (2s) on MENU key / ▲ or ▼ select **SET 1 DATE** / MENU / / ... 9 / ▲ or ▼ to enter Year, Month, Day, Hour and Minute / MENU / R.

SETTING PREFIX CODE (PCODE):

- Long press (2s) on MENU key / ▲ or ▼ select **SET 2 PCODE** / MENU / / ... 9 to enter a prefix code / MENU / R.

SETTING TONE OR PULSE:

- Long press (2s) on MENU key / ▲ or ▼ select **SET 3 T-P** / MENU / ▲ or ▼ to select **tone** or **pulse** / MENU / R.

SAFETY

Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard. Do not open your device to avoid risk of electrical shock. Your telephone must be located in a dry place away from hot, humid and direct sunlight condition.

ENVIRONMENT



This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste. The European Union has implemented a specific collection and recycling system for which producers are responsible.

Help us protect the environment in which we live!

CONFORMITY



The logo printed on the products indicates the conformity with all essential requirements and all applicable directives. You can download the Declaration of Conformity from our website www.alcatel-home.com

Alcatel Logo and Alcatel name are trademarks of Alcatel-Lucent and used under license by Atlinks.